

圖資更新流程

注意:請直接執行更新動作(切記不可格式化 SD 卡否則會造成授權資料遺失)。

- 1.請先至車上導航主機內取出 SD 卡(取出方式為內壓後彈出)
- 2.將 SD 卡插入電腦(需有內建 SD 卡讀卡機之電腦)或讀卡機中進行資料讀取作業。




- 3.執行當季更新圖資軟體資料夾內名為MapUpdate.exe的執行檔。



- 4.跳出更新畫面選取下一步



- 5.選取下一步

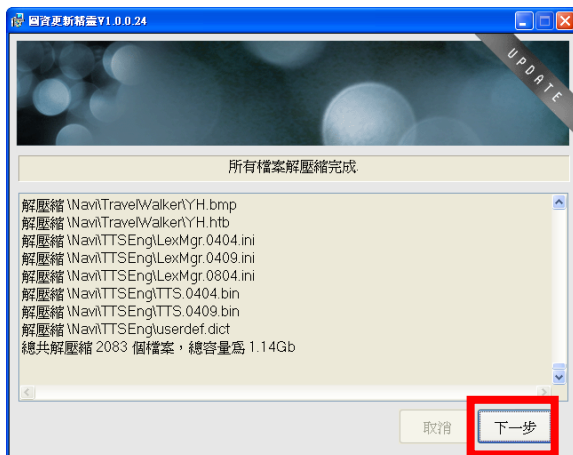

6. 品牌選取 HONDA, 版本型號選擇 ARM



7. 選取下一步




8. 選擇是否保留我的最愛和查詢紀錄, 選擇完畢選取下一步



9. 選取下一步



10. 確認版本和安裝位置是否正確

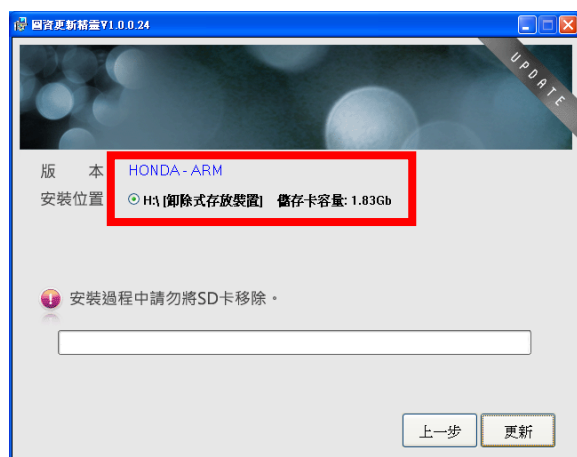

11. 更新完成及會跳出更新完成



12. 將更新完畢 SD 卡放回主機