



## 圖資更新流程

1.將下載的壓縮檔執行解壓縮後，會產生  Navi 、  NaviUpdate 兩個檔案，再將這兩個檔案複製至 USB 裝置。



2.將車上的螢幕主機開機進入衛星導航→進入主選單→右上角”離開”導航



3.將步驟 1.複製好更新圖資的 USB 裝置插入車上的 USB 插座，USB 會自動跳至 USB 讀取頁面，點觸左上角『』回到主選單，點觸『』進入設定頁面選擇下一頁，選擇『導航設定』→『導航圖資更新』



4.選擇『 \HCD0 USB HARD Disk\NaviUpdate.exe 』後返回主選單，點觸『衛星導航』進入圖資更新頁面開始圖資更新，**期間請勿操作主機及斷電** (約 8~9 分鐘)圖資更新完成時出現『FINISH』頁面 2 秒後自動關機再開機，**拔除 USB 裝置**，操作主機進入導航模式，即完成圖資更新。

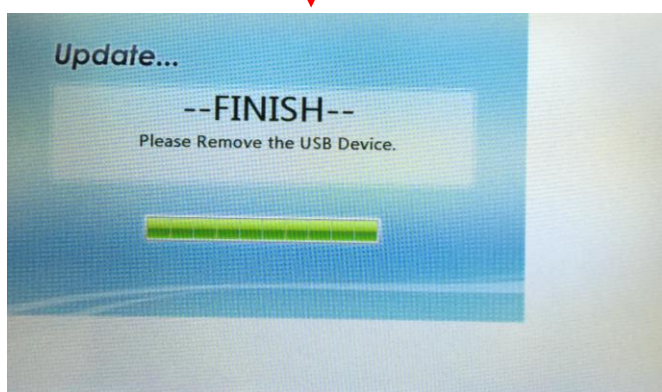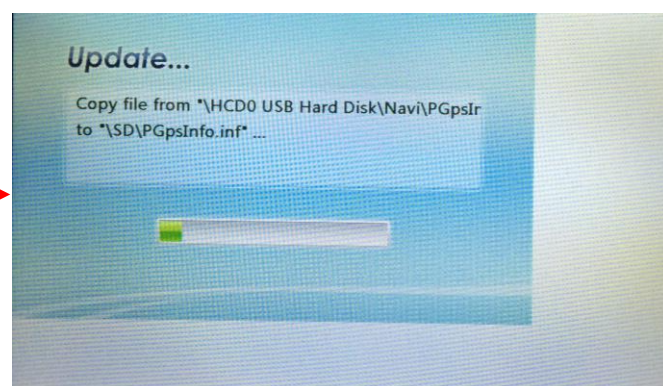

此頁面出現 2 秒後自動關機→開機

拔除 USB 裝置，操作主機進入導航模式